

SikaCeram®

VÅTROMSSYSTEM

MONTERINGSGUIDE

Oppnå et tett bad med SikaCeram®
membran, flislim og fugemasse



Med SikaCeram® våtromssystem blir det tett under flisene

Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, dvs. et rom der vann og avløp er installert. De strengeste krav er knyttet til rom der sluk er installert i gulvet.

Fliser er meget godt egnet til bruk i våtrom. De er flotte å se på, vannavvisende og lette å rengjøre, men regnes ikke som vanntett/damptett. Derfor må det påføres en våtroms-membran bak flisene. I SikaCeram® sortimentet har du produktene du trenger.

Kan man gjøre dette selv?

Ja - bare husk godt forarbeid, og dokumenter med bilder av fremgangsmåte og produkter. Dette gjelder hele oppbygningen av badet ditt. Det er forholdsvis enkelt å montere en vanntett membran på våtrom, men vær forsiktig og sørg for at det blir gjort riktig. Se produktdatablader på sika.no.



Før du starter jobben:

Det er viktig at underlaget er fast, tørt og rent. Løse partikler fjernes/støvsuges. Riss, sprekker eller hull skal være sparklet og tørt før påføring av Sikalastic®-220 W smøremembran.


Hva med primer? Normalt så trenger man ikke å prime, dette kan sjekkes ved å legge litt vann på overflaten. Går vannet sakte inn i underlaget så trenger man ikke primer. Hvis vannet «forsvinner» ned i underlaget bør det brukes egnet primer for sugende underlag.

Hvilke produkter er med i SikaCeram® systemet og hva brukes når?

1. SCHÖNOX primer: Bruk eventuelt egnet primer.
2. Smøremembran klar til bruk: Gir en vanntett overflate før påføring av fliser
3. Tilbehør: Mansjetter, tape og membranbånd som reduserer risiko for lekkasjer via sprekker, rørgjennomføringer etc.
4. Flislim: Sementbasert og ferdigblandet lim for flislegging
5. Sementbasert flisfug/fugemasse: For vegg- og gulvfliser, finnes i flere farger
6. Våtroms fugemasse: Elastisk fugemasse som siste finish, god muggbestandighet og finnes i flere farger



Velg riktig oppbygning, membran og overflatematerialer i våte soner

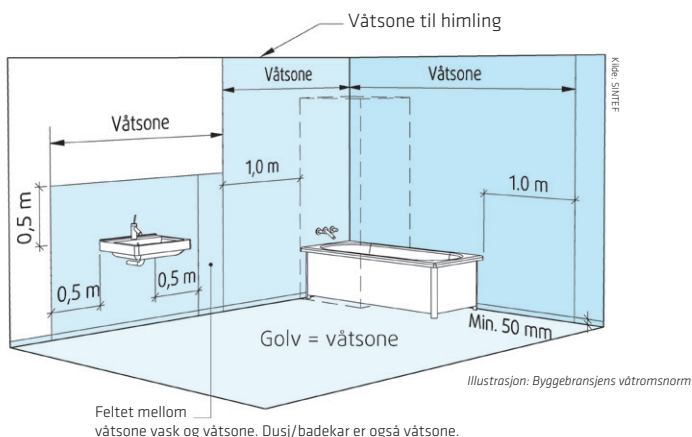

Vannskader kan bli dyre. Hvis vannet trenger inn i konstruksjonen kan man i verste fall måtte rive og bygge opp på nytt. Våtrom er spesielt utsatt for vannskader. I tillegg til vannsprut fra dusj, badekar og vask under normal bruk, kan det også oppstå lekkasjer fra vanninstallasjonene. Våtromsnormen beskriver løsninger som reduserer risikoen for fuktskader.

Våtrommet kan deles opp i **våte og tørre soner** (se illustrasjon) for å ta hensyn til ulik fuktbelastning. Gulv, inkludert overgangen til vegg, skal alltid regnes som våtsone fordi vann kan flomme utover hele gulvet for eksempel ved uhell eller rørbrudd.

Veggene i våtrom deles inn i våte og tørre soner avhengig av nærheten til ulike fuktkilder. I små våtrom ($\leq 4 \text{ m}^2$) er alle vegger å regne som våtsone. Over dusj og badekar går våtsonen helt opp til himlingen (eventuelt opp til ca. 2,4 m høyde over gulv).

Forbruk smøremembran:



Sikalastic®-220 W smøremembran

Forbruk:
16 kg spann:
Rekker til 11,85 m² vanntett vegg eller gulv

Forbruk:
7 kg spann:
Rekker til 5,18 m² vanntett vegg eller gulv

Forbruk: ~1,35 kg/m² ved påføring av to lag



Monteringsguide steg for steg:


Slik påfører du smøremembran med bånd, tape og mansjetter



Sjekk underlaget for sprekker og ujevnheter. Rengjør og støvsug godt, underlaget må være rent og tørt.



Rengjør avløpsrør og klemring med Sika® Cleaner P rengjøringsmiddel eller lignende.

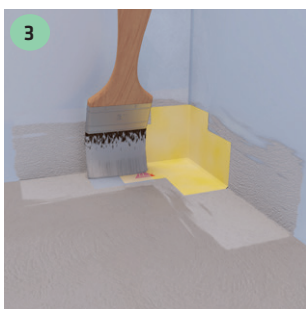


Start med å påføre Sikalastic®-220 W smøremembran i hjørnene. Press mansjetten for innerhjørne godt ned i våt membran og pass på at det ikke er hulrom/luftbobler noe sted.




Kapp til lengder med Sika® SealTape F membranbånd.




Sikalastic®-220 W smøremembran påføres i hjørner og overgang gulv/vegg. I våt membran legges Sika® SealTape F membranbånd. Pass på at det ikke er hulrom/luftbobler under båndet. Ved skjøter bør det være 5 cm overlapp.

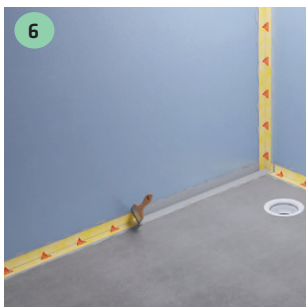

Tett alle kanter med Sikalastic®-220 W smøremembran ved hjelp av pensel eller rulle, minst 30 mm ut på båndet.

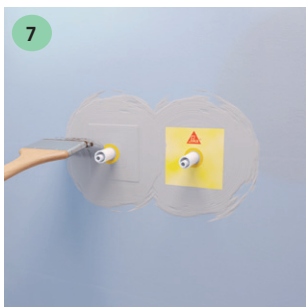


Sørg for at rør er rengjort. Bruk pensel rundt rørgjennomføringer og smør godt med Sikalastic®-220 W smøremembran. Unngå å smøre selve røret.

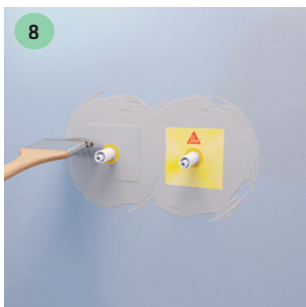

Sika® SealTape F rørmansjett festes rett i våt membran. Slett ut mansjetten med en plastsparkel, for å fjerne luftbobler. Smør kun på filt delen på mansjetten med Sikalastic®-220 W smøremembran. Unngå å smøre den innerste "plastringen".



Sikalastic®-220 W smøremembran påføres i hjørner og overgang gulv/vegg med langhåret malerrulle. Bruk minst 2 strøk. Tørketid for vegg er 3 timer, for gulv 5 timer.

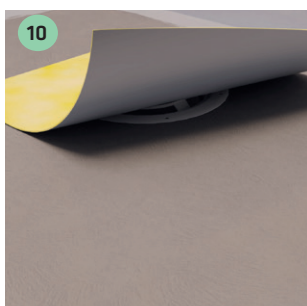


Her vises forarbeid når det skal brukes et sluk med klemring. Bruk slukmansjett som hel-likes over sluket.



Når mansjetten er på plass, lages et snitt i midten. Legg på klemring som skrues fast. Skjær bort mansjetten langt innsiden av klemringen. Sjekk at klemringen ligger godt.




Påfør Sikalastic®-220 W smøremembran over hele mansjetten og ned til klemringen.

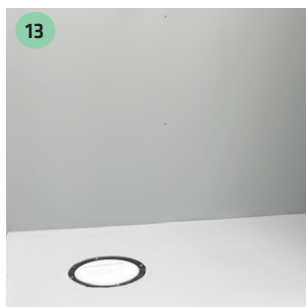

Sikalastic®-220 W smøremembran påføres alle overflater i våt sone av badet. Når flaten er tørr, er det klart for å legge fliser. Husk å sjekke at du har brukt riktig forbruk på gulv og vegger.



Da er det klart for flislegging! Påfør flislim med en tannet sparkel.
For små og mellomstore fliser: SikaCeram®-204 Medium
For større fliser: SikaCeram®-260 StarFlex

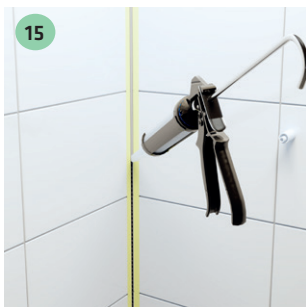

Til slutt påføres fugemasse, både elastisk og sementbasert. Se neste side for fargevalg.



Gratulerer med tett bad! :)

Fargevalg fugemasser

**Fugemasse for våtrom finnes i flere farger.
Se fargen som passer til flisene.**


Farge-angivelsene er kun retningsgivende. Fargene vil kunne variere noe fra produkt til produkt.




Casco AquaSeal Våtromsfug
Silikonfri fug med god muggbestandighet



White



Light grey



Manhattan



Grey




Dark grey



Anthracite



Black








Casco Sanitary Silicone våtromssilikon
Silikon for våte områder



SikaCeram®-690 Elite
sementbasert fugemasse for vegg- og gulvfliser
For fuger fra 1 mm til 10 mm



Sanitary Silicone leveres også i transparent og brown.

Sortiment SikaCeram®:



Smøremembran
For vanntett overflate før fliser



Sementbasert flislim
For store fliser



Sementbasert flislim
For små og mellomstore fliser



Ferdigblandet flislim
For vegg på bad og kjøkken



Sementbasert fugemasse
For vegg- og gulvfliser i flere farger



Tilbehør
Forseglingstape, mansjetter og butyltape
for sprekker og overganger

Ønsker du mer informasjon?

På sika.no finner du produktdatablader, sikkerhetsdatablader og annen tilhørende dokumentasjon for hvert produkt.

Kontakt oss for spørsmål, råd eller tips.

Skann QR-koden for
mer info om systemet
på sika.no

